


# Instruction Manual



Please carefully read the user manual to ensure safety.

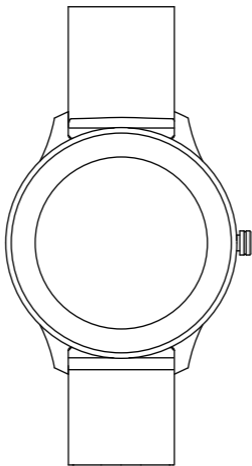

English	—————	01
Deutsch	—————	08
Français	—————	15
Español	—————	22
Italiano	—————	29
Português	—————	36
Русский	—————	43

## Download and Log into APP

- APP installation requires you to turn Bluetooth on;
- APP Download
  - (a)IOS: search and download "GloryFit on the APP Store (or you can scan the QR code displayed on the bracelet to download);
  - (b)Android: search and download "GloryFit" on the Google Play Store (or you can scan the QR code displayed on the bracelet to download)
  - (c)Compatible with IOS10.0 and more advanced systems / Android 5.0 and more advanced systems.
- After a successful installation, please register and log into your account according to prompts.

### How to Charge

Close the magnetic charging cable to the bracelet,

then it will automatically attach to the charging Port to charge (just as shown right; input voltage: 5V/1A or 5V/2A)

## Bluetooth Pairing

Open APP settings to set your personal information





Click "Device" → "Add Devices" → Start



Choose the corresponding model "W03"



Finish

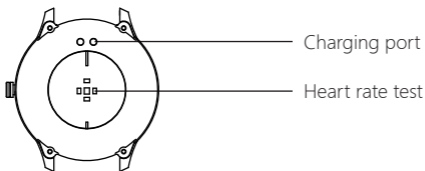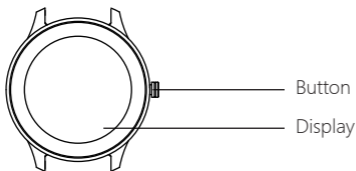

## How to Operate

- 1、 Slide the dial interface from top to bottom to enter the shortcut interface;
- 2、 Slide the dial interface from bottom to top to enter the information list interface;
- 3、 Slide the dial interface from left to right to enter the menu style interface;
- 4、 Slide the dial interface from right to left to enter interfaces such as step counting, heart rate and sleep.



### Sports Data

Click the data icon to enter sports data interface and check the corresponding date for the day: steps, distance and calorie;




### Notification

Push Notification:all notifications ofyour phone will be automatically synchronized to the bracelet after a successful connection between the bracelet and APP (the bracelet can save unread notifications up to 15);



### Weather

Push Weather: all whether information will be automatically synchronized to APP after a successful connection between the bracelet and APP;



### Sleep Monitoring

The interface shows your sleep conditions for the day. Data is updated per day and meanwhile synchronized to APP;



## Heart Rate Monitoring

After a successful switch, it starts to measure after the bottom green light is on; it takes about 30~60s to measure and the measuring value is based on PPG technology;



## Blood Pressure Monitoring

After a successful switch, it starts to measure after the bottom green light is on; it takes about 30~60s to measure and the measuring value is based on PPG technology;




## Blood Oxygen Monitoring

After a successful switch, it starts to measure after the bottom green light is on; it takes about 30~60s to measure and the measuring value is based on PPG technology;



## Sports Mode

Enter Sports Mode to enjoy various exercise modes: hiking, running, climbing, cycling, basketball, yoga and elliptical machine;



## Stopwatch

Time: click the triangle icon to start and click again to pause (the left icon means resetting);



## Music

Play Music: After a successful connection, open music player to control;



## Adjust Brightness

Settings - Brightness - Adjust Brightness ("+" and "-" can be used to control);



## Dial Switch

Long press dial plates to switch (4 styles are available); support to push dial plates;



## On/Off

Long press "On/Off" key for 3s to power on. The bracelet will automatically power on when it is charging. Click the "Off" icon to power off;



## System Information

Check the bracelet's information such as Bluetooth name, Mac address, firmware version and UI version;



## Restore Factory Settings

All personal data will be removed if you confirm to restore factory settings.



## Parameters

Please read the instruction manual carefully, ensuring your safe and correct use.

- All data offered by the product is only a reference for health management. Please don't take it as medical data! Be subject to all hospital test results in case of any abnormal data.
- Thanks to its IP68 waterproof grade, you can use the bracelet when washing hands or when it is raining. To avoid any damage, please:
  - (a) Don't immerse the product in hot water;
  - (b) Don't press keys underwater or wear it during diving;
  - (c) Don't touch corrosive liquid.
- The company reserves the right to make changes to the contents of this manual without any notice. Some functions are different in a specific software version, which is normal.

Waterproof Grade: IP68

Sensor: 3 Axis G-sensor

Battery Capacity: 210mAh

Synchronizing Method: Bluetooth

Resolution Ratio: 240\*240

Display: 1.28" TFT Full-touch Color Screen

Working Period: About 5-7 Days

Working Temperature: -10°C ~ 50°C

Packing List: Host, Charging Cable

Compatible Systems: IOS 10.0 and More Advanced Systems; Android 5.0 and More Advanced Systems

## Warranty Card

Customer Information

Type		Seller	(Signature)
Customer Name		Tel	
Seller Tel		Purchase Date	
Customer Address			
Seller Address			
Abstract			
Date	Fault	Malfunction	Remarks

## APP Download Login

### APP Download Login

- Um APP zu installieren, müssen Sie Bluetooth aktivieren.
- Suche nach "GloryFit" — Apple-Telefone können im App Store und Android-Telefone im Google Play Store heruntergeladen werden. Scannen Sie den QR-Code in der Uhr, um ihn herunterzuladen (kompatibel: IOS10.0 oben /Android5.0 oben).
- Befolgen Sie nach erfolgreichem Download und Installation die Anweisungen der Benutzeroberfläche, um sich zu registrieren und anzumelden.

### Anweisungen zum Laden

- Bitte schließen Sie das magnetische Ladekabel automatisch an den Ladeanschluss des Armbands an.
- Bitte verwenden Sie die Eingangsspannung: 5V / 1A oder 5V / 2A Ladekopf und das vom Hersteller bereitgestellte Original-Ladekabel.
- Vermeiden Sie beim Laden ein längeres Laden in unbemannter Umgebung.

## Bluetooth-Kopplung

Öffnen Sie die App,  
um Ihre persönlichen Daten festzulegen




Klicken Sie auf "Gerät" → "Gerät hinzufügen" → Suche starten




"W03" → Klicken Sie zum Koppeln,  
um die Bindung erfolgreich durchzuführen



Durchfüh

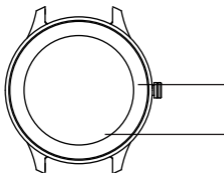

Lang drücken, um  
ein- oder auszuschalten  
Berührungssensitiver  
Bildschirm

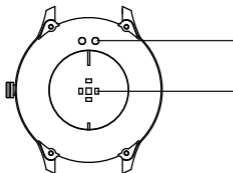

Magnetischer Ladeanschluss

Herzfrequenzmesser Licht

## Betriebsmethode

1. Wischen Sie auf der Wähleroberfläche von oben nach unten, um die Tastenkombination aufzurufen
2. Wischen Sie auf der Wähleroberfläche von unten nach oben, um die Informationslistenoberfläche aufzurufen
3. Wischen Sie auf der Wähleroberfläche von links nach rechts, um den Menüstil aufzurufen
4. Wischen Sie auf der Wähleroberfläche von rechts nach links, um die Schritte, die Herzfrequenz, den Schlaf und andere Schnittstellen einzugeben



### Übungsdaten

Wischen Sie über den Touchscreen von rechts nach links, um die Trainingsdatenoberfläche aufzurufen und die Daten des Tages anzuzeigen: Schritte, Entfernung und Kalorien.




### Information

Nachdem die Uhr mit der mobilen App verbunden wurde, werden die neu eingeblendeten Informationen auf dem Mobiltelefon synchron auf die Uhrenseite verschoben. Die Uhr speichert mehrere Informationen.



### Das Wetter

Nachdem die Uhr mit der mobilen App verbunden wurde, wird das Wetter automatisch mit der Uhr synchronisiert

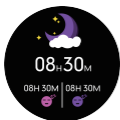

### Schlafüberwachung

Zeigt den Schlafüberwachungsstatus des Tages an, die Daten werden jeden Tag aktualisiert und die spezifischen Daten können zur Anzeige mit der APP synchronisiert werden.




## Pulsschlag

Herzfrequenzmessung: Das grüne Licht unten leuchtet auf, um die Messung zu starten, und die Messung ist in etwa 30 bis 60 Sekunden abgeschlossen. Der zu diesem Zeitpunkt gemessene Wert basiert auf der PPG-Technologie.



## Blutdruck

Blutdruckmessung: Das grüne Licht unten leuchtet auf, um die Messung zu starten, und die Messung ist in etwa 30 bis 60 Sekunden abgeschlossen. Der Messwert zu diesem Zeitpunkt basiert auf der Messung der PPG-Technologie.

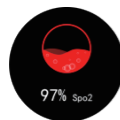


## Blutsauerstoff

Blutsauerstoffmessung: Das grüne Licht unten leuchtet auf, um die Messung zu starten, und die Messung ist in etwa 30 bis 60 Sekunden abgeschlossen. Der Messwert zu diesem Zeitpunkt basiert auf der Messung der PPG-Technologie.




## Sportmodus

Rufen Sie die Benutzeroberfläche auf, um verschiedene Sportmodi auszuführen: Gehen, Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Basketball, Yoga, Ellipsentrainer und andere Sportmodi.



## Stoppuhr

Stoppuhr-Timing - Klicken Sie zum Starten auf das Dreieck und erneut zum Anhalten. Klicken Sie nach dem Anhalten auf die linke Schaltfläche zum Wiederherstellen



## Musik

Öffnen Sie nach dem Herstellen einer Verbindung zur APP den Musik-Player, um die Musikwiedergabe zu steuern



## Helle Einstellung

Geben Sie die Helligkeit aus den Einstellungen ein, um die Helligkeitsanpassungsoberfläche zu finden. Sie können die Helligkeit durch Addieren und Subtrahieren steuern



## Wählschalter

Das Zifferblatt kann ausgewählt werden, und das Zifferblatt kann durch langes Drücken des Zifferblatts umgeschaltet werden. Es unterstützt das Drücken des Zifferblatts (die Uhr verfügt über mehrere integrierte Zifferblätter).



## Maschine wechseln

Halten Sie die Taste zum Starten 3 Sekunden lang gedrückt. Die Uhr schaltet sich beim Laden automatisch ein. Klicken Sie zum Herunterfahren auf das Symbol zum Herunterfahren.



## Systemnachricht

Überprüfen Sie den Bluetooth-Namen, die Mac-Adresse, die Firmware-Versionsnummer und andere Informationen der Uhr.



## Fabrik wiederherstellen

Durch Bestätigen, dass beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle persönlichen Daten gelöscht werden.

## Produktparameter

Bitte lesen Sie zuerst dieses Handbuch, um eine sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten

- Die Daten dieses Produkts dienen nur als Referenz für das Gesundheitsmanagement. Bitte verwenden Sie sie nicht als medizinische Daten. Wenn abnormale physische Daten gefunden werden, sollten sie einem Krankenhaus-Test unterzogen werden.
- Die Wasserdichtigkeit der Uhr beträgt IP68. Sie können sie normalerweise in alltäglichen Situationen wie Händewaschen und Regen verwenden. Bitte legen Sie die Uhr nicht in heißes Wasser, führen Sie keine Vorgänge wie Unterwasserpressen oder Tauchen durch und setzen Sie die Uhr keiner Korrosion aus Sexuelle Flüssigkeit, um Schäden an der Uhr zu vermeiden.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es ist normal, dass einige Funktionen in einer bestimmten Softwareversion unterschiedlich sind.

Wasserdichte Schutzart: IP68

Sensor: 3-Achsen-G-Sensor

Batteriekapazität: 210mAh

Synchronisationsmethode: Bluetooth

Auflösung: 240 \* 240

Bildschirm: 1,28 Zoll TFT Vollfarbbildschirm

Arbeitszeit: ca. 5-7 Tage

Arbeitstemperatur: -10 ~ 50 °C

Packliste: Host, Ladekabel

Kompatibles System: IOS 10.0 oben, Android 5.0 oben



# Garantiekarte

Kundenprofil			
Modell		Verkaufseinheit	(Signature)
Kundenname		Telefon	
Verkaufsgespräch		Kaufdatum	
Kundenadresse			
Verkaufsadresse			
Zusammenfassung			
Datum	Problem	Überholung	Bemerkungen

## Connexion au téléchargement de l'application

- Pour installer l'application, vous devez activer Bluetooth;
- Recherche de "GloryFit" - Les téléphones Apple peuvent être téléchargés dans l'App Store, et les téléphones Android peuvent être téléchargés dans le Google Play Store.  
Scannez le code QR dans la montre pour télécharger; (compatible: IOS10.0 ou supérieur /Android5.0 ou supérieur).
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, veuillez suivre les invites de l'interface pour vous inscrire et vous connecter.

### Instructions de chargement

- Veuillez attacher automatiquement le câble de charge magnétique au port de charge du bracelet.
- Veuillez utiliser la tension d'entrée: tête de charge 5V / 1A ou 5V / 2A, et le câble de charge d'origine fourni par le fabricant.
- Évitez une charge prolongée dans un environnement non habité lors de la charge.

## Couplage Bluetooth

Ouvrez l'application pour définir vos informations personnelles




Cliquez sur «Appareil» →  
«Ajouter un appareil» → lancez la recherche




"W03" → cliquez pour jumeler pour réussir la liaison



effectuer

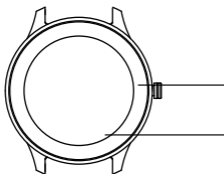

Appuyez longuement  
pour allumer ou éteindre  
écran tactile

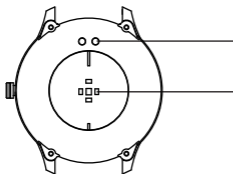

Port de charge magnétique  
Lumière du moniteur de  
fréquence cardiaque

## Méthode d'opération

1. Sur l'interface de numérotation, faites glisser votre doigt de haut en bas pour accéder à l'interface de raccourci
2. Sur l'interface de numérotation, faites glisser votre doigt de bas en haut pour accéder à l'interface de la liste d'informations.
3. Sur l'interface de numérotation, faites glisser votre doigt de gauche à droite pour entrer le style de menu
4. Sur l'interface de numérotation, faites glisser votre doigt de droite à gauche pour entrer les étapes, la fréquence cardiaque, le sommeil et d'autres interfaces



### Données d'exercice

Faites glisser l'écran tactile de droite à gauche pour accéder à l'interface des données d'exercice et afficher les données du jour: pas, distance et calories.




### Information

Information push- Une fois la montre connectée à l'application mobile, les informations nouvellement affichées du téléphone mobile seront poussées vers le côté de la montre de manière synchrone. La montre peut enregistrer plusieurs messages non lus.



### La météo

Météo push- Une fois la montre connectée à l'application mobile, la météo sera automatiquement synchronisée avec la montre



## Surveillance du sommeilAfficher

le statut de surveillance du sommeil de la journée, les données sont mises à jour tous les jours et les données détaillées sont synchronisées avec l'application pour afficher




## Rythme cardiaque

Pour la mesure de la fréquence cardiaque, le voyant vert en bas s'allume pour démarrer la mesure et la mesure est terminée en environ 30 à 60 secondes La valeur de mesure à ce moment est basée sur la technologie PPG.



## Pression artérielle

Pour la tension artérielle, le voyant vert en bas s'allume pour démarrer la mesure, et la mesure est terminée en environ 30 à 60 secondes La valeur de mesure à ce moment est basée sur la technologie PPG.




## Oxygène sanguin

Lors du passage à cette interface, le voyant vert en bas s'allume pour démarrer la mesure et la mesure est terminée en environ 30 à 60 secondes La valeur mesurée à ce moment est basée sur la technologie PPG.



## Mode sport

Entrez dans l'interface pour effectuer différents modes sportifs: marche, course à pied, escalade, cyclisme, basket-ball, yoga, machine elliptique et autres modes sportifs.



## Chronomètre

Chronomètre-cliquez sur le triangle pour démarrer, cliquez à nouveau pour mettre en pause, après la pause, cliquez sur le bouton gauche pour restaurer



## la musique

Fonction musicale - Après la connexion à l'application, ouvrez le lecteur de musique pour contrôler la lecture de la musique



## Réglage lumineux

Entrez la luminosité à partir des paramètres pour trouver l'interface de réglage de la luminosité, vous pouvez contrôler la luminosité en ajoutant et en soustrayant



## Commutateur de numérotation

Le cadran peut être sélectionné, et le cadran peut être commuté en appuyant longuement sur le cadran, et il prend en charge le cadran poussoir (la montre a plusieurs cadrans intégrés).



## Changer de machine

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour démarrer. La montre s'allume automatiquement lors de la charge. Cliquez sur l'icône d'arrêt pour arrêter.



## Message système

Vérifiez le nom Bluetooth, l'adresse Mac, le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations de la montre.



## Restaurer l'usine

Confirmez que la réinitialisation d'usine effacera toutes les données personnelles.

## Paramètre de produit

Veillez d'abord lire ce manuel pour garantir une utilisation sûre et correcte

- Les données de ce produit sont uniquement à titre de référence pour la gestion de la santé. Veuillez ne pas les utiliser comme données médicales. Si des données physiques anormales sont trouvées, l'hôpital prévaudra.
- L'étanchéité de la montre est IP68. Vous pouvez l'utiliser normalement dans des situations de la vie quotidienne telles que le lavage des mains ou la pluie. Veuillez ne pas mettre la montre dans l'eau chaude, ne pas effectuer d'opérations telles que le pressage sous l'eau ou la plongée profonde, et ne pas exposer la montre à la corrosion Liquide sexuel pour éviter d'endommager la montre.
- L'entreprise se réserve le droit de modifier ce manuel sans préavis et sans préavis Certaines fonctions sont différentes dans la version du logiciel en attente, ce qui est normal.

Indice d'étanchéité: IP68

Capteur: capteur G à 3 axes

Capacité de la batterie: 210mAh

Méthode de synchronisation: Bluetooth

Résolution: 240 \* 240

Affichage: écran couleur tactile TFT de 1,28pouces

Temps de travail: environ 5-7 jours

Température de travail: -10 °C ~ 50 °C

Liste de colisage: hôte, câble de charge

Système compatible: IOS 10.0 ci-dessus, Android 5.0 ci-dessus

## Carte de garantie

Profil client

Modèle

Unité de  
vente

(Signature)

Nom du  
client

Téléphone

Appel de  
vente

Date d'achat

Adresse  
du client

Adresse  
de vente

### Sommaire

Date

Problème

Révision

Remarques



## Iniciar sesión para descargar la aplicación

- Para instalar la APLICACIÓN, debe activar Bluetooth;
- Busque "GloryFit" Los teléfonos móviles de Apple se pueden descargar en la App Store, los teléfonos Android pueden Descarga desde Google Play Store. También puede escanear el código QR en el reloj para descargar; (compatible:IOS10.0 o superior / Android5.0 o superior).
- Una vez que la descarga y la instalación se hayan realizado correctamente, siga las instrucciones de la interfaz para registrarse e iniciar sesión.

### Instrucciones de carga

Conecte el cable de carga magnético a la pulsera automáticamente

Solo usa el puerto de carga.

Utilice voltaje de entrada: cabezal de carga 5V / 1A o 5V / 2A

Y el cable de carga original proporcionado por el fabricante.

Evite la carga prolongada en un entorno sin personal durante la carga.

## Emparejamiento bluetooth

Abra la aplicación para configurar su información personal




Haga clic en "Dispositivo" →  
"Seleccionar dispositivo" → comience a buscar




"W03" → haga clic para emparejar para enlazar correctamente



llevar a cabo

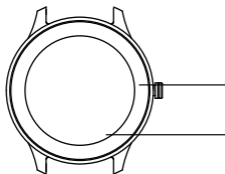

Mantenga pulsado  
para encender y apagar  
Pantalla táctil

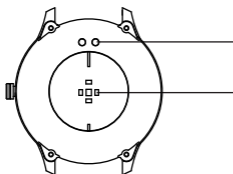


Puerto de carga magnético

Luz del monitor de  
frecuencia cardíaca

## Operación

1. Deslice desde arriba hacia abajo en la interfaz de marcación para ingresar a la interfaz de acceso directo.
2. Deslice de abajo hacia arriba en la interfaz de marcación para ingresar a la interfaz de la lista de información.
3. Deslice de izquierda a derecha en la interfaz de marcación para ingresar al estilo del menú.
4. Deslice de derecha a izquierda en la interfaz de marcado para ingresar las interfaces de pasos, frecuencia cardíaca y sueño, etc.

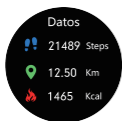

### Datos de deporte

Haga clic en el ícono de datos para entrar la interfaz de datos de deporte y ver los datos del día: pasos, distancia, calorías.




### Mensaje

El pulsador de información se conecta al teléfono móvil Después de la APLICACIÓN, el nuevo mensaje apareció en el teléfono. Se empujará hacia el lado del reloj sincrónicamente. Reloj Se pueden guardar hasta 8 mensajes.



### Tiempo

Push de tiempo: después de conectar la pulsera a la app móvil, la información meteorológica se sincronizará automáticamente con la pulsera.



## Monitoreo de sueño

Muestra el estado de monitoreo del sueño del día. Los datos se actualizan todos los días y los datos se pueden guardar cuando se han sincronizado con la App. El dispositivo volverá a registrar los datos del nuevo día.




## Medida de frecuencia cardíaca

En esta interfaz, la luz verde en la parte inferior se enciende para indicar el inicio de la medición y la medición finaliza después de 30 a 60 segundos. El valor medido en este momento se basa en la tecnología PPG.



## Medida de la presión arterial

parte inferior se enciende para indicar el inicio de la medición y la medición finaliza después de 30 a 60 segundos. El valor medido en este momento se basa en la tecnología PPG.




## Medida de oxígeno en sangre

En esta interfaz, la luz verde en la parte inferior se enciende para indicar el inicio de la medición y la medición finaliza después de 30 a 60 segundos. El valor medido en este momento se basa en la tecnología PPG.



## Cronómetro

Cronómetro: haga clic en el triángulo para comenzar, haga clic nuevamente para pausar. Haga clic en el botón izquierdo para restaurar.



## Modo de deportes

Ingrese a la interfaz para experimentar varios modos deportivos: caminar, correr, escalar, andar en bicicleta, baloncesto, yoga, máquina elíptica.



## Música

Función de música: después de conectarse a la app, active el reproductor de música para controlar la reproducción de música.



## Ajuste de brillo

Ingrese el brillo desde la configuración. En la interfaz de ajuste de brillo, puede controlar el brillo a través de +, -.



## Cambio de pantalla

Puede mantener presionada la pantalla para cambiar. Compatible con pantallas de empuje (la pulsera tiene 4 pantallas incorporadas).



## Encendido y apagado

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender. Al cargar, la pulsera se encenderá automáticamente. Haga clic en el ícono de apagado para apagar.



## Información de sistema

En esta interfaz, puede ver el nombre de Bluetooth, la dirección Mac, la versión del firmware, la versión de la interfaz de usuario y otra información de la pulsera.



## Reiniciar

Confirmar el restablecimiento de configuraciones de fábrica borrará todos los datos personales.

## Parámetros del producto

Lea este manual primero para garantizar un uso seguro y correcto de este producto.

- Los datos de este producto son solo para referencia de gestión de la salud, no lo utilice con fines médicos. Si se encuentran datos de salud anormales, prevalecerá la inspección hospitalaria.
- La clasificación de resistencia al agua de la pulsera es IP68. Puede usarla normalmente en situaciones de la vida como lavarse las manos o bajo la lluvia. No ponga la pulsera en agua caliente. No presione botones bajo el agua ni bucee profundo con la pulsera. No exponga la pulsera a líquidos corrosivos para evitar daños.
- La empresa se reserva el derecho de cambiar el contenido de este manual sin previo aviso. Es normal que algunas funciones sean diferentes en una versión de software específica.

Clasificación impermeable: IP68

Sensor: sensor G de 3 ejes

Capacidad de la batería: 210 mAh

Método de sincronización: Bluetooth

Resolución: 240 \* 240

Pantalla de visualización: pantalla táctil a todo color TFT de 1,28pulgadas

Tiempo de trabajo: unos 5-7 días

Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C

Contenido del paquete: unidad principal, cable de carga

Sistema compatible: iOS 10.0 o superior, Android 5.0 o superior

## Tarjeta de Garantía

Perfil de cliente

Modelo		Unidad de venta	(Sello)
Nombre del cliente		Teléfono	
Teléfono de venta		Fecha de compra	
Residencia del cliente			
Residencia de venta			
Resumen			
Fecha	Fallo	Reparación	Nota

## Accesso al download dell'APP

- Per installare l'APP, è necessario attivare il Bluetooth;
- Cerca "GloryFit" I telefoni cellulari Apple possono essere scaricati dall'App Store, i telefoni Android possono essere scaricati dal Play Store di Google.

Scansiona il codice QR nell'orologio per scaricarlo; (compatibile: IOS10.0 sopra / Android5.0 sopra).

- Al termine del download e dell'installazione, seguire le istruzioni dell'interfaccia per registrarsi e accedere.

### Istruzioni per la ricarica

- Collegare automaticamente il cavo di ricarica magnetico alla porta di ricarica del braccialetto.
- Utilizzare la tensione di ingresso: testina di ricarica 5V / 1A o 5V / 2A e il cavo di ricarica originale fornito dal produttore.
- Evitare la carica prolungata in ambienti non presidiati durante la ricarica.



## Accoppiamento Bluetooth

Apri l'APP per impostare le tue informazioni personali




Fare clic su "Dispositivo" →  
"Aggiungi dispositivo" → avviare la ricerca




"W03" → fare clic per accoppiare  
per eseguire correttamente il binding



Effettuare, eseguire

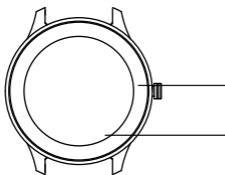


Premere a lungo per  
accendere o spegnere  
Touch screen

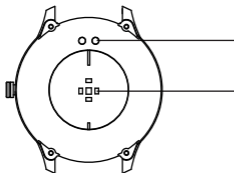

Porta di ricarica magnetica  
Spia del  
cardiofrequenzimetro

## Metodo di funzionamento

1. Sull'interfaccia di composizione, scorrere dall'alto verso il basso per accedere all'interfaccia di scelta rapida
2. Sull'interfaccia di composizione, scorrere dal basso verso l'alto per accedere all'interfaccia dell'elenco delle informazioni
3. Nell'interfaccia di composizione, scorrere da sinistra a destra per accedere allo stile del menu
4. Sull'interfaccia di composizione, scorrere da destra a sinistra per accedere a passi, frequenza cardiaca, sonno e altre interfacce



### Dati di esercizio

Scorri il touch screen da destra verso sinistra per accedere all'interfaccia dati allenamento per visualizzare i dati della giornata: passi, distanza, calorie.




### Informazione

Informazioni push: dopo aver connesso l'orologio all'app mobile, le informazioni appena visualizzate dal telefono cellulare verranno inviate al lato dell'orologio in modo sincrono. L'orologio può salvare un'informazione.



### Il tempo

Dopo aver connesso l'orologio all'app mobile, il meteo verrà automaticamente sincronizzato con l'orologio.



## Monitoraggio del sonno

Visualizza lo stato di monitoraggio del sonno del giorno, i dati vengono aggiornati ogni giorno e i dati specifici possono essere sincronizzati con l'APP per visualizzarli.



## Frequenza del battito cardiaco

Misurazione della frequenza cardiaca: la luce verde in basso si accende per avviare la misurazione e la misurazione viene completata in circa 30-60 secondi. Il valore misurato in questo momento è basato sulla tecnologia PPG.



## Pressione sanguigna

Test della pressione sanguigna: la luce verde in basso si accende per avviare la misurazione e la misurazione viene completata in circa 30-60 secondi. Il valore misurato in questo momento si basa sulla tecnologia PPG.




## Ossigeno nel sangue

Quando si passa a questa interfaccia, la luce verde in basso si accende per avviare la misurazione e la misurazione viene completata in circa 30-60 secondi. Il valore misurato in questo momento si basa sulla tecnologia PPG.



## Modalità sport

Accedi all'interfaccia per eseguire varie modalità sportive: camminata, corsa, alpinismo, ciclismo, basket, yoga, macchina ellittica e altre modalità sportive.



## Cronometro

Cronometro: fai clic sul triangolo per iniziare, fai di nuovo clic per mettere in pausa, dopo la pausa, fai clic sul pulsante sinistro per ripristinare.



## Musica

Funzione musica: dopo esserti connesso all'APP, apri il lettore musicale per controllare la riproduzione della musica



## Regolazione luminosa

Immettere la luminosità dalle impostazioni per trovare l'interfaccia di regolazione della luminosità, è possibile controllare la luminosità aggiungendo e sottraendo



## Interruttore a quadrante

Il quadrante può essere selezionato e il quadrante può essere cambiato premendo a lungo il quadrante e supporta il quadrante a pressione (l'orologio ha più quadranti incorporati).



## Cambia macchina

Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per l'avvio. L'orologio si accenderà automaticamente durante la ricarica. Fare clic sull'icona di arresto per arrestare.



## Messaggio di sistema

Controlla il nome Bluetooth, l'indirizzo Mac, il numero di versione del firmware e altre informazioni sull'orologio.



## Ripristina fabbrica

Confermando che il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati personali.

## Parametro del prodotto

Leggere prima questo manuale per garantire un uso sicuro e corretto

- I dati di questo prodotto sono solo di riferimento per la gestione sanitaria. Non utilizzarli come dati medici. Se vengono rilevati dati fisici anormali, prevale l'ospedale.
- La classificazione di impermeabilità dell'orologio è IP68. È possibile utilizzarlo normalmente in situazioni di vita quotidiana come il lavaggio delle mani o la pioggia. Si prega di non mettere l'orologio in acqua calda, non eseguire operazioni come pressatura subacquea o immersioni profonde e non esporre l'orologio alla corrosione Liquido sessuale per evitare danni all'orologio.
- L'azienda si riserva il diritto di modificare questo manuale senza preavviso senza preavviso Alcune funzioni differiscono nella versione software in sospeso, il che è normale.

Grado di impermeabilità: IP68

Sensore: sensore G a 3 assi

Capacità della batteria: 210 mAh

Metodo di sincronizzazione: Bluetooth

Risoluzione: 240 \* 240

Schermo: schermo a colori TFT full touch da 1,28pollici

Orario di lavoro: circa 5-7 giorni

Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 50 °C

Lista di imballaggio: host, cavo di ricarica

Sistema compatibile: IOS 10.0 sopra, Android 5.0 sopra

## Certificato di garanzia

Profilo del cliente

Modello		Unità di vendita	(firma)
Nome		Telefono	
Chiamata di vendita		Data di acquisto	
indirizzo del cliente			
Indirizzo di vendita			

### Sommaro

Data	Problema	Revisione	Osservazioni

## Login de download do APP

- Para instalar o APP, você precisa ligar o Bluetooth;
- Pesquise por "GloryFit" - os telefones celulares da Apple podem ser baixados na App Store e os telefones Android podem ser baixados na Google Play Store.

Digitalize o código QR no relógio para fazer o download; (compatível: IOS10.0 acima /Android5.0 acima).

- Depois que o download e a instalação forem bem-sucedidos, registre-se e faça login conforme solicitado na interface.

### Instruções de carregamento

- Conecte o cabo de carregamento magnético à porta de carregamento da pulseira automaticamente.
- Use a tensão de entrada: 5 V / 1 A ou 5 V / 2 A cabeça de carga e o cabo de carga original fornecido pelo fabricante.
- Evite o carregamento prolongado em ambiente não tripulado durante o carregamento.

## Emparelhamento Bluetooth

Abra o APP para definir suas informações pessoais




Clique em "Dispositivo" →  
"Adicionar dispositivo" → comece a pesquisar




"W03" → clique para emparelhar para vincular com sucesso



Executar

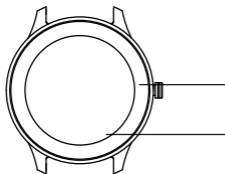

Pressione e segure  
para ligar ou desligar  
Tela sensível ao toque

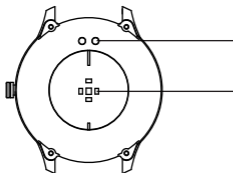


Porta de carga magnética  
Luz do monitor de  
frequência cardíaca



## Método de operação

1. Na interface de discagem, deslize de cima para baixo para acessar a interface de atalho
2. Na interface de discagem, deslize de baixo para cima para acessar a interface da lista de informações
3. Na interface de discagem, deslize da esquerda para a direita para entrar no estilo do menu
4. Na interface de discagem, deslize da direita para a esquerda para inserir as etapas, frequência cardíaca, sono e outras interfaces

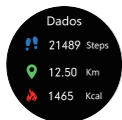

### Dados do exercício

Passa o dedo no ecrã táctil da direita para a esquerda para entrar na interface de dados do exercício para ver os dados do dia: passos, distância e calorias.




### Em formação

Informações Push-Depois que o relógio é conectado ao aplicativo do telefone móvel, as novas informações pop-up do telefone móvel serão enviadas para o lado do relógio de forma síncrona. O relógio pode salvar várias mensagens não lidas.




### O clima

Após o relógio ser conectado ao aplicativo móvel, o tempo será automaticamente sincronizado com o relógio

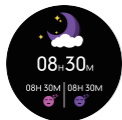

### Monitoramento do sono

Mostra o estado de monitoramento do sono do dia, os dados são atualizados todos os dias, quando o APP é sincronizado, os dados podem ser salvos de forma síncrona e o aparelho recalcula as informações dos dados do novo dia.




### Frequência cardíaca

Para medição de frequência cardíaca, a luz verde na parte inferior acende para iniciar a medição, e a medição é concluída em cerca de 30 a 60 segundos. O valor medido neste momento é baseado na tecnologia PPG.



### Pressão arterial

Para a medição da pressão arterial, a luz verde na parte inferior acende para iniciar a medição, e a medição é concluída em cerca de 30 a 60 segundos. O valor medido neste momento é baseado na tecnologia PPG.




### Oxigênio no sangue

Para medição de oxigênio no sangue, a luz verde na parte inferior acende para iniciar a medição, e a medição é concluída em cerca de 30 a 60 segundos. O valor medido neste momento é baseado na tecnologia PPG.




### Modo esporte

Entre na interface para realizar vários modos esportivos: caminhada, corrida, montanhismo, ciclismo, basquete, ioga, máquina elíptica e outros modos esportivos.



### Cronômetro

Cronômetro - clique no triângulo para iniciar, clique novamente para pausar, após fazer uma pausa, clique com o botão esquerdo para restaurar



### Música

Função de música - depois de conectar ao APP, abra o reprodutor de música para controlar a reprodução da música



## Ajuste de brilho

Insira o brilho nas configurações para encontrar a interface de ajuste de brilho, você pode controlar o brilho adicionando e subtraindo



## Interruptor de discagem

O dial pode ser selecionado, e o dial pode ser alterado pressionando longamente o dial, e ele suporta push dial (o relógio tem vários dials integrados).



## Mudar de máquina

Pressione e segure o botão por 3 segundos para inicializar. O relógio ligará automaticamente durante o carregamento. Clique no ícone de desligamento para desligar.



## Mensagem do sistema

Verifique o nome do Bluetooth, endereço Mac, número da versão do firmware e outras informações do relógio.



## Restaurar fábrica

A confirmação de que a redefinição de fábrica apagará todos os dados pessoais.

## Parâmetro do produto

Leia este manual primeiro para garantir o uso seguro e correto

- Os dados deste produto são apenas para referência de gestão de saúde. Não os use como dados médicos. Se forem encontrados dados
- A classificação à prova d'água do relógio é IP68. Você pode usá-lo normalmente em situações da vida diária, como lavar as mãos e chuva. Não coloque o relógio em água quente, não execute operações como prensagem subaquática ou mergulho profundo e não exponha o relógio à corrosão Líquido sexual para evitar danos ao relógio.
- A empresa reserva-se o direito de modificar este manual sem aviso prévio, algumas funções são diferentes na versão de software pendente, o que é normal.

Classificação à prova d'água: IP68

Sensor: sensor G de 3 eixos

Capacidade da bateria: 210mAh

Método de sincronização: Bluetooth

Resolução: 240 \* 240

Tela de exibição: tela colorida TFT de 1,28 polegadas

Tempo de trabalho: cerca de 5-7 dias

Temperatura de trabalho: -10 °C ~ 50 °C

Lista de embalagem: host, cabo de carregamento

Sistema compatível: IOS 10.0 acima, Android 5.0 acima

## Cartão de garantia

Perfil do Cliente

Modelo		Unidade de venda	(Assinatura)
Nome		Telefone	
Chamada de vendas		Data de	
Endereço do cliente			
Endereço de vendas			
Resumo			
Encontro	Defeituoso	Revisão	Observações

## Загрузка приложения логин

- Для установки приложения необходимо включить Bluetooth;
- Найдите «GloryFit». Мобильные телефоны Apple можно загрузить в App Store, телефоны Android можно скачать из магазина Google Play. Вы также можете отсканировать QR-код на часах, чтобы загрузить; (совместимо: IOS10.0 или выше / Android5.0 или выше).
- После успешной загрузки и установки следуйте инструкциям интерфейса, чтобы зарегистрироваться и войти в систему.

### Инструкции по зарядке

Подключите магнитный зарядный кабель к браслету автоматически.

Просто используйте порт зарядки.

Используйте входное напряжение: 5 В / 1 А или 5 В / 2 А для зарядной головки.

И оригинальный зарядный кабель, предоставленный производителем.

Избегайте длительной зарядки в безлюдной среде во время зарядки.

## Bluetooth-соединение

Откройте приложение,  
чтобы указать свою личную информацию




Нажмите «Устройство» →  
«Выбрать устройство» → начать поиск.




«W03» → нажмите, чтобы связать,  
чтобы успешно выполнить привязку



исполняйте

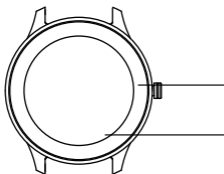

Длительное нажатие  
для включения и выключения  
сенсорный экран

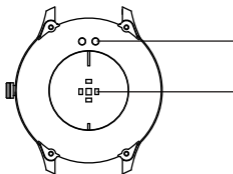


Магнитный порт зарядки

Индикатор пульсометра


## Операции

1. В интерфейсе циферблата проведите пальцем сверху вниз, чтобы войти в быстрый интерфейс.
2. В интерфейсе циферблата проведите пальцем снизу вверх, чтобы войти в интерфейс перечня информации.
3. В интерфейсе циферблата проведите пальцем слева направо, чтобы войти в стиль меню.
4. В интерфейсе циферблата проведите пальцем справа налево, чтобы войти в интерфейсы, такие как количество шагов, темп битья сердца, сон.



### Данные движения

Нажмите значок данных, чтобы войти в интерфейс данных движения, чтобы просмотреть сегодняшние данные: количество шагов, расстояние и калории.




### Сообщение

Информационные часы подключаются к мобильному телефону. После APP на телефоне выскочило новое сообщение. Будет переведен на сторону часов синхронно. Смотреть. Можно сохранить до 8 сообщений.



### Погода

Надвиг погоды-после подключения часов к APP мобильного телефона, погода будет автоматически синхронизироваться на стороне часов.

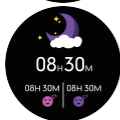

### Контроль сна

Показать статус мониторинга сна дня, Данные обновляются каждый день, конкретное количество сна. Его можно просматривать в приложении синхронно.






### Контроль темпа битья сердца

Во время переключения на этот интерфейс зеленый свет внизу загорается и начинается измерение, и измерение выполняется около 30-60 секунд. Значение измерения в это время основано на измерении техники PPG.



### Контроль кровяного давления

Во время переключения на этот интерфейс зеленый свет внизу загорается и начинается измерение, и измерение выполняется около 30-60 секунд. Значение измерения в это время основано на измерении техники PPG.




### Контроль кислорода крови

Во время переключения на этот интерфейс зеленый свет внизу загорается и начинается измерение, и измерение выполняется около 30-60 секунд. Значение измерения в это время основано на измерении техники PPG.




### Спортивный режим

Войдите в интерфейс, чтобы заниматься различными видами спорта Режим: ходьба, бег, лазание, езда Тяга, баскетбол, йога, эллиптический тренажер ...




### Секундомер

Расчет времени секундомера: нажмите треугольник для начала, нажмите еще раз для приостановки, левая кнопка для восстановления.



### Музыка

Функция музыки-после подключения к APP откройте музыкальный проигрыватель для контроля передачи музыки

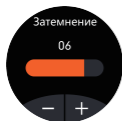

## Регулирование яркости

С настройки войти в яркость, и найти интерфейс регулирования яркости, можно контролировать яркость через сложение и вычитание



## Переключение циферблата

Можно выбрать циферблат, и циферблат может переключаться через длительное нажатие, и поддержать надвиг циферблата (в часах 4 встроенного циферблата).



## Включение и выключение

Нажмите длительно на кнопку на 3 секунд для включения. Во время зарядки часы автоматически включаются. Нажмите значок выключения для выключения.



## Системная информация

Просмотреть название Bluetooth, Mac-адрес, версию программно-аппаратных средств, версию UI и другие информации о часах.



## Восстановление в заводские настройки

Подтверждение восстановления в заводские настройки будет удалить все личные данные.

## Параметры продукта

Пожалуйста, сначала прочитайте эту инструкцию для обеспечения безопасности и правильного использования.

- Данные этого продукта предназначены только для справки по управлению здоровьем. Пожалуйста, не используйте их в качестве медицинских данных. Если обнаружили ненормальные физические данные, пожалуйста, по состоянию на проверку больницы.
- Водонепроницаемый класс часов - IP68. Вы можете нормально использовать их в повседневных жизненных ситуациях, например, мыть руки или идет дождь. Не положите часы в горячую воду, не проводите такие операции, как нажатие кнопки под водой или погружение в глубину, и не подвергайте часы воздействию коррозионной жидкости для предотвращения повреждения часов.
- Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления. Это нормально, что некоторые функции в определенной версии программного обеспечения отличаются.

Водонепроницаемый класс: IP68

Датчик: 3 оси G-sensor

Объем батареи: 210mAh

Синхронный метод: Bluetooth

Коэффициент различения: 240\*240

Экран дисплея: 1.28дюймовый TFT цветный экран полного касания

Рабочее время: около 5-7 дней

Рабочая температура: -10°C ~ 50°C

Комплектация: хост, зарядный кабель

Совместимая система: IOS 10.0 или выше, Android 5.0 или выше

## Гарантийный талон

Информации о клиенте			
Модель		Сбытовая организация	(Поставка печати)
Имя и фамилия клиента		Тел.	
Сбытовой телефон		Дата покупки	
Адрес клиента			
Сбытовой адрес			
Конспект			
Дата	Дефекты	Осмотр и ремонт	Примечание

Company  
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.  
[WWW.CUBOT.NET](http://WWW.CUBOT.NET)

Address  
Unit 1401 &1402, 14/F, Jin qi zhi gu mansion (No. 4 building of Chong wen Garden), Crossing of the Liu xian street and Tang ling road, Tao yuan street, Nan shan district, Shenzhen, 518055, P.R. China



Scan here to download



FCC ID:2AHZ5W03